


# brother

## QL-1060N

# Tiskárna štítků

## Návod k nastavení a provozní příručka

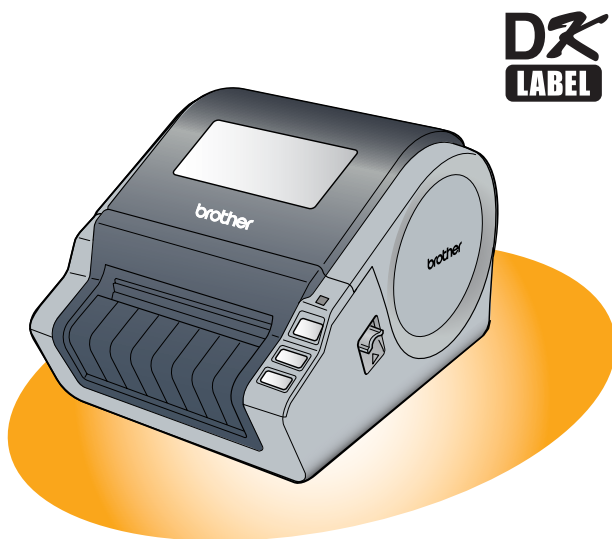

Před použitím zařízení si přečtěte pozorně tento návod. Doporučujeme tento návod uložit na vhodném místě, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.

Úvod

KROK  
1

Začínáme

KROK  
2Instalace  
Pro Macintosh®  
Pro Windows®KROK  
3

Přehled štítků

KROK  
4

Reference

Děkujeme že jste si zakoupili Brother QL-1060N.  
Tento návod vám v krátkosti krok po kroku popíše jak začít pracovat s QL-1060N.  
Pro podrobnější informace nahlédněte do Příručky uživatele programu. Příručku  
uživatele programu naleznete na dodaném CD v adresáři Manuals.

Doporučujeme přečtení tohoto návodu ještě před použitím zařízení Brother  
QL-1060N, a jeho uchování na vhodném místě byste do něj mohli kdykoli nahlédnout.

**Uživatelům, kteří zaregistrují svůj produkt na našich webových stránkách  
poskytujeme servis a podporu. Doporučujeme využít možnosti registrace, kterou  
 lze provést na:**

**Online User Registration**  
**<http://registermybrother.com/>**

**Online Support Page**  
**<http://solutions.brother.com/>**

**Poznámka:** Na výše uvedené stránky se dostanete z nabídky online user registration na  
přiloženém CD-ROMu. Těšíme se na vaši registraci.

#### Declaration of Conformity

We BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan  
declare that the Label Printer QL-1060N (model Number QL-1060) conforms with the  
following normative documents:  
Safety: EN 60950-1:2001/A11:2004  
EMC: EN 55022:2006 Class B  
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005  
following the provisions of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and Electromagnetic  
Compatibility Directive 2004/108/EC.  
Issued by: BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
Printing & Solutions Company,  
Quality Management Dept.



**Poznámka: Značení je v souladu se směrnicí EU 2002/96/EC a EN50419.**

Toto zařízení je označeno symbolem pro recyklaci. Znamená to, že po skončení životnosti  
musí být tento přístroj zlikvidován v příslušném sběrném středisku, nikoliv s běžným  
domovním odpadem. Tímto činem přispějete k ochraně životního prostředí. (Pouze  
Evropská unie)

# Obsah

Úvod .....	1
Obsah .....	1
Obecné informace .....	2
Bezpečnostní upozornění .....	3
Všeobecná upozornění .....	5
<b>STEP 1</b> Začínáme .....	<b>7</b>
1 Vybalení QL-1060N .....	7
2 Popis tiskárny .....	8
Tiskárna .....	8
3 Založení DK role .....	8
4 Připojení k napájení .....	9
5 Instalace zásobníku štítků .....	9
6 Používání datových kabelů .....	10
<b>STEP 2</b> Instalace programového vybavení .....	<b>11</b>
Instalace softwaru .....	11
1. Pokud používáte Microsoft® Windows .....	11
2. Pokud používáte Mac OS® .....	17
<b>STEP 3</b> Přehled štítků .....	<b>23</b>
1 Varianty štítků .....	23
2 Základní postupy .....	24
3 Spuštění nápovědy P-touch Editoru .....	25
Pro Windows .....	25
Pro Mac .....	26
<b>STEP 4</b> Reference .....	<b>27</b>
Specifikace zařízení .....	27
Příslušenství .....	28

Úvod

KROK  
1

Začínáme

KROK  
2

Instalace  
Pro Windows®  
Pro Macintosh®

KROK  
3

Přehled štítků

KROK  
4

Reference

# Obecné informace

## ■Kompilace a publikování

Tento návod k obsluze, může být pod dohledem firmy Brother Industries Ltd. kompilován a publikován s tím, že bude pracovat s nejnovějším technickým popisem výrobku.

Obsah tohoto návodu a technické údaje v něm obsažené mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Firma Brother si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění v technických datech a materiálu popsaném v tomto návodu a neodpovídá za jakékoli škody (včetně následných škod), způsobených spolehnutím se na uvedené materiály, včetně typografických a dalších chyb, které se týkají této publikace. Vzhled obrazovek použitý v tomto návodu se může lišit v závislosti na použitém operačním systému.

© 2007 Brother Industries Ltd.

## ■Registrované značky

Logo Brother je registrovanou ochrannou značkou Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovanou ochrannou značkou Brother Industries, Ltd.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Windows Vista a Windows jsou registrované ochranné značky firmy Microsoft Corp. v USA a ostatních zemích.

Apple, Macintosh a Mac OS jsou registrované ochranné značky firmy Apple Inc. v USA a ostatních zemích.

Všechny další obchodní nebo výrobní značky jmenované v tomto návodu jsou registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami příslušných firem. Každá z firem jejichž název programu je v tomto návodu zmíněn má vlastní Licenční ujednání o použití těchto programů.

Všechny další obchodní nebo výrobní značky jmenované v tomto návodu jsou registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami příslušných firem.



## ■Značky použité v této příručce

V návodu jsou použity následující značky:








- ⚠ Tato značka označuje informaci a postupy, které je důležité dodržovat. Pokud se jimi nebudete řídit, může dojít k úrazu nebo poškození či zničení zařízení.
- 📄 Tato značka označuje informace a postupy, které vám pomohou lépe porozumět funkcím a ovládání tiskárny.

# Bezpečnostní upozornění


Přečtěte si pečlivě veškeré následující instrukce a uložte je tak, abyste do nich mohli kdykoli nahlédnout. Dodržujte veškeré instrukce a upozornění uvedené na zařízení.

 <b>Varování</b>	Dodržováním těchto pokynů předejdete zranění.
 <b>Upozornění</b>	Dodržováním těchto pokynů předejdete poškození tiskárny.

V návodu jsou použity následující značky:






	Toto použití není možné		NEROZEBÍREJTE produkt.
	ZABRAŇTE potřísnění zařízení vodou ani zařízení neponožte do vody.		NEDOTÝKEJTE se označených částí výrobku.
	Povinný postup		Odpojování
	Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem		






## ■ Pro bezpečné používání zařízení

 **Varování**

**Dodržováním následujících pokynů předejdete možnosti vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.**

**■ Zařízení**

-  Během bouřky zařízení okamžitě přestaňte používat a odpojte jej od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu bleskem.
-  Nedotýkejte se kovových dílů v okolí tiskové hlavy. Tisková hlava může být bezprostředně po tisku velmi horká. Také se jí přímo nedotýkejte.
-  Plastový sáček bezpečně uložte mimo dosah dětí. Plastový sáček nepoužívejte na hraní.
-  Odpojte napájecí kabel v případě že zařízení vydává neobvyklé zvuky, kouř, pach, nebo se začne deformovat .
-  Zařízení nerozebírejte. Nikdy zařízení nerozebírejte. Kontrolu, opravy a úpravy tiskárny může provádět jen autorizovaný servis.

-  Zařízení chraňte před nárazem a pádem.
-  Nepřenášejte a nezvedejte zařízení za kryt pásky DK. Kryt se může utrnout a zařízení se může poškodit.
-  Zabrněte vniknutí vlhkosti do zařízení.
-  Nepožívejte zařízení pokud jsou v ní jakákoli cizí tělesa. Pokud do zařízení vnikne voda nebo jiná cizí látka (těleso) odpojte tiskárnu od napájení a odstraňte jej. Pokud je to nutné opravte zařízení do autorizovaného servisu.
-  Zařízení nepřenášejte pouze v jedné ruce. Hrozí jeho vyklouznutí.

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Instalace  
Pro Macintosh®  
Pro Windows®

KROK 3

Přehled štítků

KROK 4

Reference

## ⚠ Varování

**Dodržáním následujících pokynů předejdete možnosti vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.**

### ■ Napájecí kabel

- ⊘ Používejte pouze správný napájecí kabel (220 - 240 V AC).
- ⊘ Napájecí kabel neřežte ani jej jinak nepoškozujte. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
- ⚠ Používejte pouze kabel dodaný se zařízením.
- ⊘ Nepoužívejte napájecí kabel pokud jeví známky poškození.
- ⊘ Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama.
- ⚠ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zasunut v zásuvce.
- ⊘ Nepřetěžujte elektrickou zásuvku připojením velkého množství zařízení. Napájecí kabel dále nezapojujte do poškozené zásuvky.
- ⚠ Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

## ⚠ Upozornění

**Dodržáním následujících pokynů předejdete možnosti vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.**

### ■ Zařízení

- ⚠ Zásuvka, do které je zapojen napájecí kabel, by měla být dobře přístupná.

### ■ Napájecí kabel

- ⚠ Při odpojování nebo zapojování napájecího kabelu do zásuvky jej držte za zástrčku. Pokud jej vytahujete držením za kabel můžete jej poškodit.

### ■ Odšťihový nůž

- ⊘ Nedotýkejte se ostří nože.
- ⊘ Pokud nůž pracuje, neotevírejte kryt.

### ■ Instalace/Uskladnění

- ⚠ Zařízení umístěte na stabilní rovnou plochu.
- ⊘ Na tiskárnu nepokládejte žádné těžké předměty.

### ■ DK role (DK štítky, DK pásy)

- ⚠ Chraňte DK roli před nárazem.
- ⚠ V závislosti na umístění, materiálu a vnějších vlivech, se může štítek začít sloupávat, nebo jej nebude možné odstranit. Také se může měnit barva štítku nebo štítek může obarvit podkladový materiál. Předtím než štítek nalepíte zkontrolujte stav podkladu. Podklad můžete otestovat také nalepením malého kousku štítku na skrytém místě.
- ⚠ DK role jsou z termopapíru a termofilmu. V obou případech může tisk zničit sluneční světlo. Nepoužívejte je proto tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na trvanlivost tisku.

## Všeobecná upozornění


### ■ Zařízení

- Nikdy zařízení nerozebírejte a zabraňte vniknutí tekutiny do zařízení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodpojujte napájecí kabel vlhkýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se nože odštíhu, můžete se o něj poranit.
- Tiskárna štítků je citlivé zařízení. Přístroj chraňte před nárazy a otřesy.
- Tiskárnu nezvedejte ani nepřeházejte za kryt DK role. Kryt se může utnout a zařízení se může poškodit.
- Zařízení nemusí správně pracovat v blízkosti televizoru, rádia atd. Neprovozujte je proto v blízkosti zařízení, která mohou být zdrojem elektromagnetického rušení.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo zdrojům extrémně vysokých a nízkých teplot, dále vysoké vlhkosti a prachu. Všechny tyto vlivy mohou zapříčinit špatnou funkci zařízení.
- K čištění zařízení nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol, ani žádné organické rozpouštědlo. Hrozí poškození povrchu zařízení. K čištění používejte výhradně měkkou suchou utěrku.
- Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty nebo nádoby naplněné vodou. Pokud se do zařízení dostane voda, nebo cizí těleso, spojte se s vaším dodavatelem tiskárny nebo přímo na autorizovaný servis. Pokud byste zařízení nadále používali, mohlo by dojít k vážnému úrazu nebo poškození zařízení.
- Nestrkejte do výstupní šterbiny, USB portu, sériového portu nebo síťového portu žádné předměty.
- Nedotýkejte se kovovými předměty tiskové hlavy ani jejího okolí. Tisková hlava může být bezprostředně po tisku velmi horká. Také se jí přímo nedotýkejte.
- Používejte pouze USB kabel dodaný společně s tiskárnou.
- Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, vyjměte z ní DK roli.
- Nepokoušejte se tiknout štítky, pokud je kryt DK role otevřený.

### ■ Napájecí kabel

- Používejte pouze kabel dodaný se zařízením.
- Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Při odpojování nebo zapojování napájecího kabelu do zásuvky jej držte za zástrčku. Nikdy jej neodpojujte držením za kabel. Hrozí poškození vodičů napájecího kabelu.
- Zařízení by mělo být připojeno do snadno přístupné standardní elektrické zásuvky.

### ■ DK role (DK štítky, DK pásy)

- Používejte pouze originální spotřební materiál a příslušenství Brother (se značkou )  
DK LABEL). Nepoužívejte jiný než doporučený spotřební materiál a příslušenství.
- Pokud nalepíte štítek na mokrý, znečištěný, nebo mastný podklad může se snadno odlepit. Před nalepením štítku podklad řádně očistěte.
- Štítky jsou vyrobeny z termopapíru a termofilmu. Působením ultrafialového záření, větru nebo deště může tisk zmizet, nebo se štítek může odlepit.
- Nevystavujte DK roli přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a prachu. Skladujte je na chladném tmném místě. Po otevření balení DK roli co nejdříve spotřebujte.
- Barva štítku se může změnit pokud povrch štítku poškrábete například nehtem nebo kovovým předmětem, nebo pokud se štítku dotknete vlhkýma (mastnýma) rukama.
- Štítky nelepte na lidské tělo, zvířata nebo rostliny.

- Konec pásky DK není určen k potisku. Poslední štítek proto může být špatně odstříhnut. Pokud k tomu dojde, odstraňte zbývající štítky, založte novou roli DK a poslední štítek vytiskněte znovu.  
Poznámka: Vzhledem k této skutečnosti je skutečný počet štítků na DK roli vždy vyšší než je udáno na balení.
- Po odlepeném štítku, může na podkladu zůstat zbytek lepidla. Před nalepením nového štítku je třeba podklad očistit.
- Některé štítky na DK rolích používají velmi silné lepidlo. Tyto štítky se nemusí povést vcelku odlepit.
- Předtím než na CD/DVD nalepíte štítek, přečtěte si pozorně návod k obsluze vašeho CD/DVD přehrávače, jestli nezakazuje použití CD/DVD nálepek.
- Nepoužívejte štítky na CD/DVD, které chcete používat v přehrávačích se štěrbinou. Například CD přehrávače v autech.
- Jednou nalepený štítek z CD/DVD nikdy nestrhávejte. Můžete poškodit citlivou vrstvu CD/DVD a zničit disk.
- Nelepte štítky na diky CD/DVD určené pro potisk na inkoustových tiskárnách. Štítky se z těchto médií snadno odlupují a zbylé lepidlo může zapříčinit jejich nečitelnost.
- Při polepování CD/DVD médií používejte vždy aplikátor, který je k těmto štítkům přiložen. Pokud štítek není dobře vycentrovaný, může to zapříčinit nečitelnost média.
- Uživatel přebírá veškerou zodpovědnost za lepení štítků na CD/DVD média. Společnost Brother neodpovídá za škody, nebo poškození dat způsobené nevhodným použitím CD/DVD štítků.

## ■ CD-ROM a Software


- Chraňte CD-ROM před poškrábáním a velmi vysokými nebo nízkými teplotami.
- Na CD-ROM nepokládejte těžké předměty ani je nevystavujte tlaku.
- Program na CD-ROMu je určen pouze pro tiskárnu štítků. Podrobnosti viz. Licenční ujednání na CD. Tento program je možné nainstalovat i na větší množství počítačů (např. v kanceláři).




# 1 Vybalení QL-1060N

Před použitím QL-1060N zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující části. Pokud některá část chybí, kontaktujte prosím vašeho dodavatele.


## QL-1060N

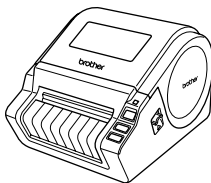

### USB kabel




### Návod k nastavení a provozní příručka

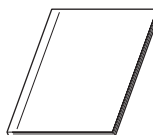


### CD-ROM




### Návod k obsluze DK rolí & pásek

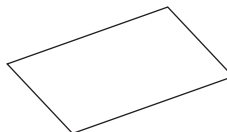


### Napájecí kabel




### Záruční list

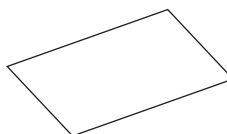

### DK role (startovací role)

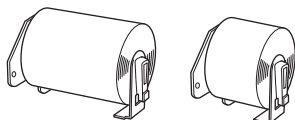

### Vodítko



- S QL-1060N jsou dodávány dvě startovací role:
- Jedna startovací DK role štítky 102 mm X 152 mm
  - Jedna startovací DK role nepředsekaná 62 mm

Introduction

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Instalace  
Pro Macintosh®  
Pro Windows®

KROK 3

Přehled štítků

KROK 4


Reference

## 2 Popis tiskárny


### Tiskárna

#### ■ Zepředu

Kryt DK role

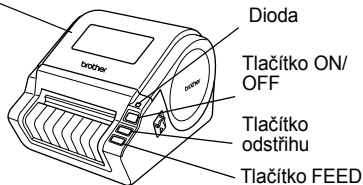


#### ■ Zezadu

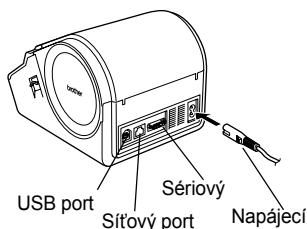


## 3 Založení DK role

- 1 Podržetím tlačítka ON/OFF vypnete QL-1060N. Nadzvedněte levou a pravou uvolňovací páčku a odklopte horní kryt.

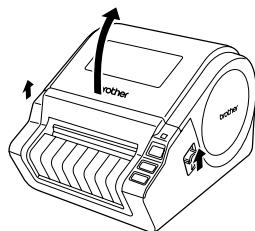


- 2 Roli štítků založte do vodiček pro DK roli.

⚠ Zkontrolujte, zda je role na levé a pravé straně pevně zasunuta do vodiček. Roli založte tak, aby označení DK Roll bylo umístěno na pravé straně přístroje QL-1060N.

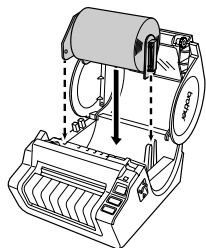


- 3 Konec role provlečte otvorem tak, aby byl zarovnan s válečkem.

📄 Pokud se vám nedaří pásku štěrbinou protáhnout, zasuňte ji co nejdále a zavřete horní kryt. Tlačítkem ON/OFF tiskárnu zapnete a pro posunutí pásky stiskněte tlačítko FEED.

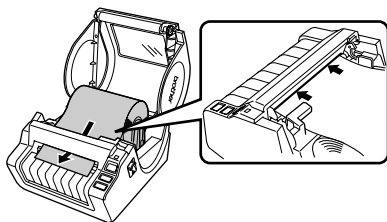


- 4 Zavřete kryt tak, aby na obou stranách zaskočily západky.

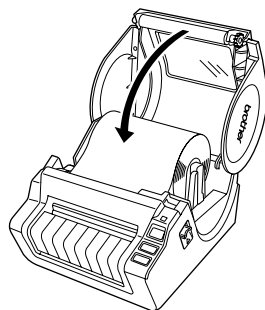

## 4 Připojení k napájení

Napájecí kabel připojte k přístroji QL-1060N a zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky.


- ⚠ Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda se jedná o standardní zásuvku 220 - 240 V. Po dokončení práce s tiskárnou odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. Hrozí poškození vodičů napájecího kabelu. Nepřipojujte zařízení QL-1060N k počítači, dokud k tomu nejste vyzváni v průběhu instalace ovladače.

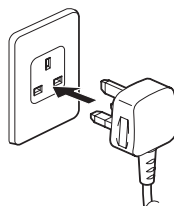

## 5 Instalace zásobníku štítků

Zařízení je dodáváno se zásobníkem štítků umožňujícím pojmout až 10 samostatných štítků. Zásobník štítků připevněte k tiskárně tak, jak je naznačeno na obrázku.

- ⚠ Zásobník štítků odstraňte pokud tisknete najednou víc než 10 štítků se zapnutým automatickým odstřihem.

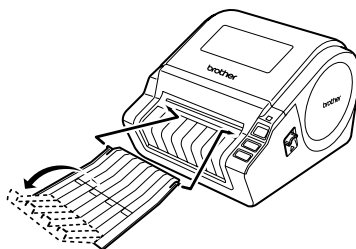

## 6 Používání datových kabelů

Kabel RS-232C a datový síťový kabel není se zařízením dodáván. Připravte si potřebný datový kabel pro vybraný způsob připojení.

- USB kabel  
Použijte přiložený kabel.
- Kabel RS-232C (sériový)  
Použitý kabel by neměl přesáhnout délku 2 metrů.  
Pro bližší informace nahlédněte do dodatku Příručky uživatele programu.
- Síťový kabel  
Pro sítě 10BASE-T nebo 100BASE-TX použijte nekřížený kabel CAT5 (nebo vyšší).

### Důležité

Přiložený kabel lze použít pro zajištění shody s limity EMC.  
Stíněný propojovací kabel lze použít pro zajištění shody s limity EMC.  
Změny a úpravy, které nejsou schváleny společností Brother Industries, Ltd. mohou znemožnit provozuschopnost.

- ⚠ • Upozornění pro síťové připojení  
Toto zařízení připojujte pouze k takové síti, ve které nehrozí vznik přepětí.
- Upozornění pro připojení přes RS-232C  
Sériový kabel RS-232C tohoto provedení neslouží jako zdroj napájení.

# Instalace softwaru

## 1. Pokud používáte Microsoft® Windows


V této části je popsána instalace programů P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, tiskového ovladače a Příručky uživatele jako celku.

Postup instalace se liší v závislosti na operačním systému.

Následující příklad je pro operační systém Windows Vista®.

Postup instalace může být změněn bez předchozího upozornění.

### 1 Spusťte počítač a vložte CD-ROM do mechaniky.

 Pokud se instalátor nespustí automaticky, dvojklikněte na ikonu "Setup.exe" na CD-ROMu.

### 2 Klikněte na "Standard Installation".

 Položky instalace:

#### 1 Standard Installation

P-touch Editor 5.0  
P-touch Address Book 1.1,  
Tiskový ovladač, Příručka uživatele  
programů (PDF) a Příručka  
uživatele sítě (PDF)

#### 2 Custom Installation

P-touch Editor 5.0, P-touch  
Address Book 1.1, Tiskový ovladač,  
Příručka uživatele programů (PDF) a Příručka uživatele sítě (PDF) může  
být instalována samostatně.

#### 3 Utility Installation

BRAdmin Light

#### 4 Příručka uživatele

Příručka uživatele programů (PDF), Příručka uživatele sítě (PDF) a odkaz  
na stránku pro stažení programu Adobe® Reader®.




### 3 Přečtěte si licenční ujednání. Pokud s ním souhlasíte, pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko [Yes].

### 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Zaškrtněte volbu pro instalaci funkce Add-in a klikněte na tlačítko [Next].


- ⚠ Zkontrolujte zda jsou zavřené všechny aplikace Microsoft® Office®.
- 📄 Pro bližší informace o Add-in, nahlédněte do "Příručky uživatele programu (PDF)".

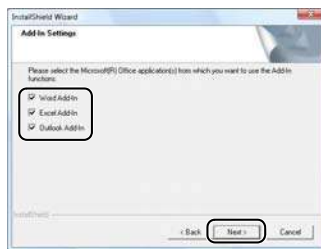

6 Klikněte na tlačítko „OK“. Pak vyberte způsob připojení, a klikněte na tlačítko [Next].


### ■ Pro uživatele s USB připojením

7-1 Vyberte volbu Local Printer with USB cable a klikněte na tlačítko [Next].

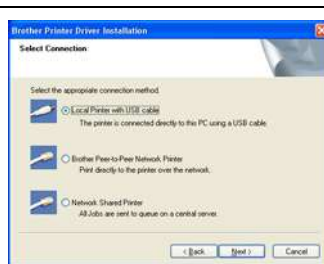


7-2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile se objeví následující obrazovka, zkontrolujte zda je zařízení zapnuté. USB kabel připojte k počítači a pak k zařízení.


Nyní přejděte k bodu 8 strana 14.

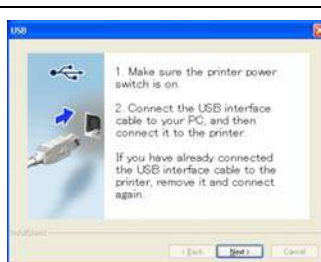


**■ Pro uživatele se síťovým připojením**

7-1 Vyberte Brother Peer-to-Peer Network Printer a klikněte na tlačítko [Next].

 Zkontrolujte zda je zařízení síťovým kabelem připojeno.

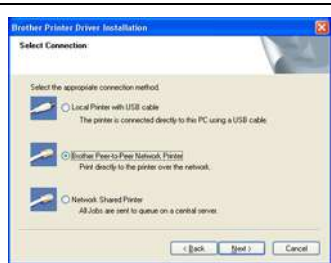

7-2 Vyberte volbu Search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended). Případně zadejte IP adresu nebo název uzlu zařízení. Klikněte na tlačítko [Next].


 IP adresu a název uzlu zařízení můžete zjistit vytištěním Konfigurace tiskárny. Bližší informace naleznete v Příručce uživatele sítě.


7-3 Vyberte vaši tiskárnu.

Nyní přejděte k bodu 8 strana 14.

**■ Pro uživatele sdílené síťové tiskárny:**

7-1 Vyberte Choose Network Shared Printer a klikněte na tlačítko [Next].

 Zkontrolujte zda je zařízení síťovým kabelem připojeno.

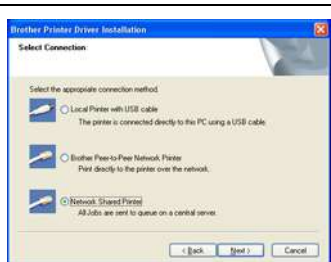

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Instalace  
Pro Macintosh®  
Pro Windows®

KROK 3

Přehled štítků

KROK 4

Reference

7-2 Vyberte tiskovou frontu a klikněte na tlačítko [OK].

 Pokud neznáte umístění nebo název tiskárny v síti, kontaktujte administrátora


8 Klikněte na tlačítko [Next].

- Pokud vyberete "Yes, display the page", budete před dokončením instalace přeměrováni na stránku pro online registraci. (doporučujeme)
- Pokud zvolíte "No, do not display the page", budete pokračovat v instalaci.

9 Klikněte na tlačítko [Finish].

10 Spuštění programů

- Pro spuštění P-Touch Editoru, klikněte na [Start]-[Všechny programy (Programy)]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0].
- Pro spuštění programu P-Touch Address Book, klikněte na [Start]-[Všechny programy (Programy)]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 1, 1].

 Pro bližší informace o programech, nahlédněte do → "Příručky uživatele programů (PDF)".

Příručku uživatele programů zobrazíte kliknutím na [Start]-[Všechny programy (Programy)]-[Brother P-Touch]-[Manuals]-[QL-1060N User's Guide].



## ■ Instalace nástroje BRAdmin Light do Windows

BRAdmin Light je nástroj pro prvotní nastavení síťových zařízení Brother. Umožňuje také vyhledávat zařízení Brother v rámci sítě, zobrazovat jejich stav a měnit základní síťové parametry (např. IP adresy).

Klikněte na tlačítko o BRAdmin Light navštivte stránky <http://solutions.brother.com>.



- Pokud vyžadujete pokročilejší zprávu, použijte nejnovější verzi programu BRAdmin Professional, kterou můžete stáhnout ze stránek <http://solutions.brother.com>.
- Pokud používáte osobní firewall (např. Firewall systému Windows), BRAdmin Light nemusí nezkonfigurovaná zařízení nalézt. V tom případě, vypněte váš firewall a spusťte BRAdmin Light znovu. Po změně potřebných nastavení můžete váš firewall opět zapnout.

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Instalace  
Pro Macintosh®  
Pro Windows®

KROK 3

Přehled štitků

KROK 4

Reference

### 1 Klikněte na Utility Installation.

Tato obrazovka je stejná jaká se objeví po založení CD-ROMU.



### 2 Klikněte na BRAdmin Light a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Pokud je zapnutý Windows Firewall, zobrazí se hlášení "Do you wish to add this application to the list of exceptions?". Zkontrolujte prostředí vašeho PC a vyberte Yes (Ano) nebo No (Ne).




## ■ Nastavení IP adresy, masky podsítě a brány pomocí BRAdmin Light

### 1 Spusťte BRAdmin Light. Proběhne automatické vyhledání nových zařízení.

Pokud je ve vaší síti DHCP/BOOTP/RARP server, nemusíte následující operace provádět, protože IP adresu zařízení obdrží automaticky.



2 Dvojklikněte na nezkonfigurované zařízení.

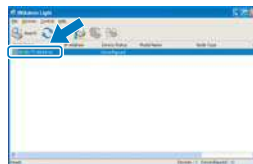


3 Pro Boot Method vyberte STATIC. Zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a klikněte na tlačítko [OK].



4 Zadané informace o adrese se uloží v tiskárně.

## 2. Pokud používáte Mac OS®

V této části je popsána instalace P-touch Editor 5.0, Fontů, Šablon automatického formátu, klipártů a tiskového ovladače. Po instalaci tiskového ovladače je popsán jeho způsob nastavení pro použití s tiskárnou.

-  • Nepřipojujte zařízení k počítači Macintosh®, dokud není instalace tiskového ovladače dokončena. Pokud je zařízení připojeno, odpojte USB / síťový kabel od počítače Macintosh®.
- Při instalaci zařízení se přihlašte jako administrátor.

Následující příklad je pro operační systém Mac OS® X 10.4.9.

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Instalace  
Pro Macintosh®  
Pro Windows®

KROK 3


Přehled štítků

KROK 4

Reference

**1** Spusťte Macintosh® a vložte CD-ROM do mechaniky..

Objeví se okno QL-1060N.

 Pokud se nespustí automaticky, dvojklikněte na ikonu QL-1060N (CD-ROM).



**2** Klikněte na adresář [Mac OS X] a pak dvojklikněte na [P-touch Editor 5.0 Installer].

Postupujte podle pokynů na obrazovce.



**3** Po dokončení instalace se zobrazí následující okno. Klikněte na tlačítko [Done].

Instalace programového vybavení je dokončena. Nyní nainstalujte tiskový ovladač.



**4** V adresáři [Mac OS X] dvojklikněte na [Brother QL-1060N Driver.pkg].

Spustí se instalátor ovladače. Postupujte podle pokynů na obrazovce.




**5** Po dokončení instalace a zobrazení hlášení "Click Restart to finish installing the software" klikněte na tlačítko [Restart].

Macintosh® se restartuje. Instalace tiskového ovladače je dokončena.



## 6 Po restartování, připojte USB/ síťový kabel k zařízení.

- ⚠ Před připojením USB kabelu odstraňte informační štítek.

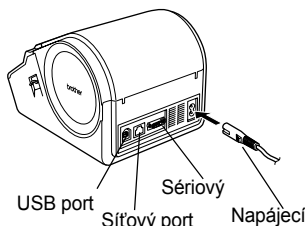

## 7 USB/síťový kabel připojte do USB/síťového portu vašeho počítače Macintosh®.

Stisknutím tlačítka ON/OFF (⏻) na zařízení jej zapněte.

- ✍ Pokud používáte USB rozbočovač, může mít Macintosh® problém s rozpoznáním tiskárny. V tom případě zařízení připojte přímo k USB portu počítače Macintosh®.

## 8 Na disku kde je nainstalován Mac OS® X dvojklikněte na adresář [Applications]-[Utilities]-[Printer Setup Utility].

### ■ Pro uživatele s USB připojením

## 9 Klikněte na Add a v horní části obrazovky vyberte USB (u Mac OS® X 10.3.9).

Ze seznamu vyberte QL-1060N a pro přidání tiskárny do Printer Setup Utility klikněte znovu na tlačítko Add.


- ✍ Pro uživatele Mac OS® X 10.4.x, klikněte na Add a přidejte tiskárnu s připojením BRPTUSB. (Pokud to provedete, zobrazí se v případě chyby při tisku chybové hlášení.) Nastavte požadovaný název tiskárny.



Nyní přejděte k bodu 10 .

### ■ Pro uživatele se síťovým připojením (základní síťové nastavení)

- 9-1 Klikněte na Add.  
 Uživatelé Mac OS® X 10.3.9 proveďte následující výběr.  
 Uživatelé Mac OS® X 10.4.X přejděte k dalšímu kroku.

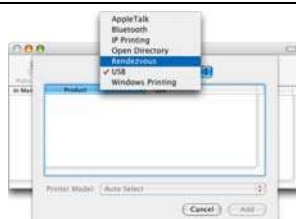

9-2 Ze seznamu vyberte QL-1060N a pro přidání tiskárny do Printer Setup Utility klikněte znovu na tlačítko Add.

(Mac OS® X 10.3.9)



(Mac OS® X 10.4.x)




Nyní přejděte k bodu 10 .

**■ Pro uživatele se síťovým připojením (ruční síťové nastavení)**

9 (Mac OS® X 10.3.9) Klikněte na Add a v horní části obrazovky vyberte IP Printing. Do pole Printer Adress zadejte IP adresu tiskárny. Ze seznamu vyberte QL-1060N a pro přidání tiskárny do Printer Setup Utility klikněte znovu na tlačítko Add.



(Mac OS® X 10.4.x) Klikněte na Add a v horní části obrazovky vyberte IP Printing. Do pole Adress zadejte IP adresu tiskárny. Ze seznamu vyberte QL-1060N a pro přidání tiskárny do Printer Setup Utility klikněte znovu na tlačítko Add.

 Při zadávání Queue Name (názevu fronty) použijte hodnotu brn\_xxxxxx\_p1\_at (kde xxxxxx je posledních šest číslic ethernetové adresy).

10 Po návratu na obrazovku se seznamem tiskáren zkontrolujte zda je QL-1060N přidána a seznam zavřete.

Nyní můžete tiskárnu začít používat.

 Pro podrobnosti o programu nahlédněte do nápovědy programu P-touch Editor.

## ■ Instalace nástroje BRAdmin Light na Mac

BRAdmin Light je nástroj pro prvotní nastavení síťových zařízení Brother. Umožňuje také vyhledávat zařízení Brother v rámci sítě, zobrazovat jejich stav a měnit základní síťové parametry (např. IP adresy).

Klikněte na tlačítko o BRAdmin Light navštivte stránky <http://solutions.brother.com>.



Pokud používáte osobní firewall, BRAdmin Light nemusí nezkonfigurovaná zařízení nalézt. V tom případě, vypněte váš firewall a spusťte BRAdmin Light znovu. Po změně potřebných nastavení můžete váš firewall opět zapnout.

**1** V adresáři [Mac OS X] dvojklikněte na [BRAdmin Light.pkg].


Instalace BRAdmin Light se spustí. Postupujte podle instrukcí na monitoru.



BRAdmin Light.pkg

**2** Po dokončení instalace a zobrazení hlášení "The Software was successfully installed." klikněte na tlačítko [Close].


Instalace programu BRAdmin Light je dokončena.

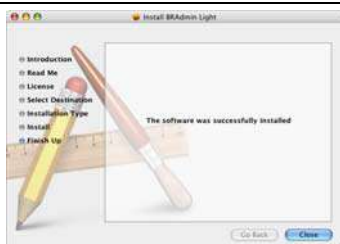

## ■ Nastavení IP adresy, masky podsítě a brány pomocí BRAdmin Light

**1** Klikněte na [Library]-[Printers]-[Brother]-[P-touch Utilities]-[BRAdmin Light.jar].


BRAdmin Light automaticky vyhledá nová zařízení.

 Pokud je ve vaší síti DHCP/BOOTP/RARP server, nemusíte následující operace provádět, protože IP adresu zařízení obdrží automaticky.




BRAdmin Light.jar

**2** Dvojklikněte na nezkonfigurované zařízení.

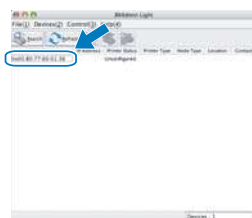

- 3 Pro Boot Method vyberte STATIC. Zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a klikněte na tlačítko [OK].

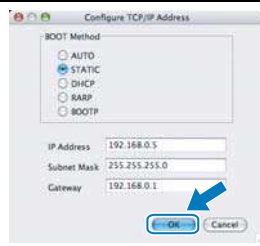

- 4 Zadané informace o adrese se uloží v tiskárně.





# 1 Varianty štítků

Zde jsou uvedeny ukázkové návrhy štítků vytvořené tiskárnou Brother QL-1060N. Možnosti výběru jsou široké. Pro bližší informace přejděte na Page 28.

Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit.

**Meeting Minutes**  
**Project Alpha**

---

Mr Michael Smith  
LBI Group  
100, Clean View Ave..  
Oxford, Oxon. OX14 3RT

**Visitor**



Laura Johnson  
DATE: 05/09/2008  
TIME: 14:15  
**ACME.co.**

Family Trip



New York



**JAZZ**

TO:  
Ms. Donna Lewis  
LBI Corporation  
100 Somerset Corp Blvd  
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr Michael Smith  
LBI Group  
100, Clean View Ave..  
Oxford, Oxon. OX14 3RT

**LBI**

Mr Robert Goodman  
15, Meadow Road,  
Aberdeen AB8 3GR

**NO SMOKING**




M. Smith

**DANGER!**  
**DANGER!**




06/05/2008  
No. 10023  
M 34

**Emergency Exit**



Mr. Walter Freeman  
4555 Cumberland Pkwy.  
Dallas TX 95053

|||||

<b>LBI</b>	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C



Laura Johnson

**Best Hit Songs**  
Jan. - Aug.

Best Hit Songs Jan. - Aug.

Information File 1

Mr Michael Smith  
LBI Group  
100, Clean View Ave..  
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Mr Walter Freeman  
LBI Group  
401, Cumberland Crescent,  
Ruislip, Berks.

Mr Andrew McCord  
LBI Group  
232, Union Street,  
Aberdeen AB10 1TP

Mr Robert Goodman  
LBI Group  
15, Meadow Road,  
Aberdeen AB8 3GR

IP Address:  
**192.168. 1. 1**


IP Address:  
**192.168. 1. 2**

Mary      Pat      Chris      John



\*LB746801\*

USB Cable  
CB-001



\*111111-001\*

AC Adapter  
AC-123



\*222222-001\*

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Instalace  
Pro Windows®  
Pro Macintosh®

KROK 3

Přehled štítků

KROK 4

Reference

## 2 Základní postupy



V této části najdete základní popis postupů vytváření štítků.

### 1 Vytvořte štítek.

Zadejte text přímo v P-touch Editoru, nebo zkopírujte text z aplikace Microsoft Office.

Využijte možností P-touch Editoru pro editaci a formátování štítku.

- Zadejte text v P-touch Editoru.
- Zkopírujte text z aplikace Microsoft Office. (pro Windows)

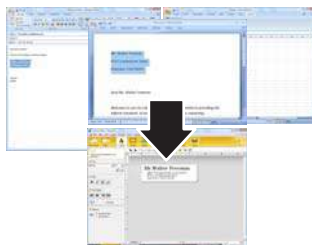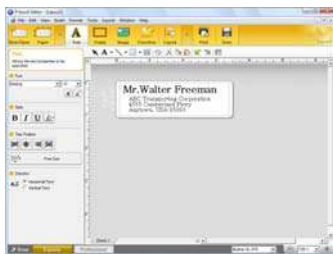


Pro podrobnosti jak vytvořit štítek, nahlédněte do nápovědy.

### 2 Vytiskněte štítek.

Vytiskněte štítek na tiskárně Brother QL-1060N.

**Mr. Walter Freeman**  
 ABC Transporting Corporation  
 4555 Cumberland Pkwy  
 Anytown, USA 95093

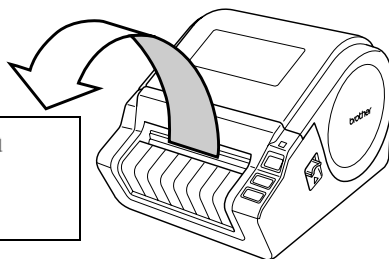

Pro podrobnosti jak vytisknout štítek, nahlédněte do nápovědy.

! Abyste předešli zásekům papíru, odeberete štítek z výstupu.

# 3 Spuštění nápovědy P-touch

V této části je popsán postup pro spuštění nápovědy P-touch Editoru ve Windows a Mac.


## Pro Windows

Následující příklad je pro Windows Vista® a obrazovky jsou pro model QL-570. QL-570 proto čtete jako název vaší tiskárny.

### ■ Spuštění přes tlačítko Start

**Pro spuštění nápovědy programu P-touch Editor, klikněte na tlačítko Start najedte na Všechny programy (nebo Programy).**


**Klikněte na [Brother P-touch] a [P-touch Editor 5.0 Help].**

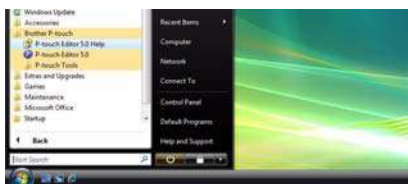

### ■ Spuštění z P-touch Editoru

• V zobrazeném dialogovém okně New/Open klikněte na Help- How To.



 Pokud kliknete na červeně zvýrazněné tlačítko "Check for update", můžete zkontrolovat, zda není na našich stránkách dostupná novější verze P-touch Editoru.

• V okně návrhu klikněte v liště menu na Help.



Profesionální režim



Expresní režim

### ■ Spuštění v režimu Snap

**Klikněte pravým tlačítkem a vyberte P-touch Editor Help.**



Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Instalace  
Pro Windows®  
Pro Macintosh®

KROK 3

Přehled štitků

KROK 4

Reference

## Pro Mac


Následující příklad je pro Mac OS® 10.4.9 a obrazovky jsou pro model QL-570. QL-570 proto čtěte jako název vaší tiskárny.

### ■ Spuštění z P-touch Editoru

- V zobrazeném dialogovém okně New/Open klikněte na Help- How To.



- V okně návrhu klikněte na Help a vyberte P-touch Editor Help.

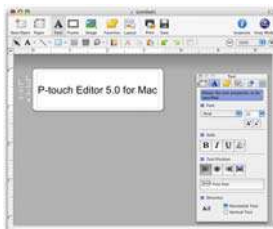

# Specifikace zařízení

## ■ Specifikace zařízení

Položka		Specifikace
Displej		LED dioda (zelená, červená, oranžová)
Tisk	Způsob tisku	Přímý tisk termohlavou
	Rychlost tisku	Max. 110 mm/s, max. 69 štítků/min. (standardní adresní štítek) (při připojení přes USB kabel)
	Tisková hlava	300 dpi/1296 bodů
	Max. šířka tisku	98,6 mm
	Min. délka tisku	25,4 mm
Odstříhový nůž		Automatický odstřih
Tlačítka		Tlačítko ON/OFF (⏻), tlačítko FEED, tlačítko CUT
Rozhraní:		USB, RS-232C, 10/100BASE-TX Ethernet
Napájení		220-240V AC 50/60 Hz 1.1A
Rozměry		170 mm × 220 mm × 147.5 mm
Hmotnost		Přibližně 1.73 kg (bez DK role)

## ■ Provozní prostředí

Položka		Specifikace
Operační systém	Windows®	Windows® 2000 Professional/XP/Windows Vista® / Windows Server® 2003 <sup>*1</sup>
	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 ~ 10.4.10
Rozhraní:	Windows®	RS-232C <sup>*3</sup> , USB port (USB Spec. 1.1 nebo 2.0), 10/100BASE-TX Ethernet
	Macintosh®	USB port (USB Spec. 1.1 nebo 2.0), 10/100BASE-TX Ethernet
Pevný disk	Windows®	Minimálně 70 MB volného místa <sup>*2</sup>
	Macintosh®	Minimálně 100 MB volného místa <sup>*2</sup>
Paměť	Windows®	Windows® 2000 Professional/XP: Minimálně 128 MB Windows Vista®: Minimálně 512 MB
	Macintosh®	Minimálně 128 MB
Monitor	Windows®	SVGA, high colour grafická karta nebo vyšší
	Macintosh®	Minimálně 256 barev
Ostatní		CD-ROM mechanika
Provozní teplota		10°C až 35°C
Provozní vlhkost		20% až 80% (bez kondenzace)

\*1 Počítač by měl splňovat doporučení společnosti Microsoft® pro nainstalovaný operační systém.

\*2 Požadované volné místo na disku při instalaci všech volitelných částí programu.

\*3 Rozhraní RS-232C je potřebné pouze při tisku pomocí ESC/P sekvencí.

Úvod

KROK  
1

Začínáme

KROK  
2Instalace  
Pro Macintosh®  
Pro Windows®KROK  
3


Přehled štítků


KROK  
4

Reference

## Příslušenství

Společnost Brother doporučuje v tiskárně používat originální příslušenství Brother. Použití jiného příslušenství může ovlivnit kvalitu tisku nebo tiskárnu poškodit.

■ DK role 

Předsekané štítky DK 

Skladové číslo	Popis	Rozměr (mm)
DK-11201	Standardní adresní štítky	29mm×90mm
DK-11202	Adresní štítky	62mm×100mm
DK-11203	Štítky na pořadače	17mm×87mm
DK-11204	Víceúčelové štítky	17mm×54mm
DK-11207	CD/DVD štítky	58mm×58mm
DK-11208	Velké adresní štítky	38mm×90mm
DK-11209	Malé adresní štítky	29mm×62mm
DK-11218	Kulaté štítky 24mm	24mm ×24mm
DK-11219	Kulaté štítky 12mm	12mm×12mm
DK-11221	Čtvercové štítky	23mm×23mm
DK-11240	Štítky pro čárové kódy	102mm×51mm
DK-11241	Velký odesílací štítek	102mm×152mm

Nekonečná DK role 

Skladové číslo	Popis	Rozměr (mm) x (m)
DK-22113	Bílá nekonečná filmová páska 62mm	62mm x 15,24m
DK-22205	Bílá nekonečná papírová páska 62mm	62mm x 30,48m
DK-22210	Bílá nekonečná papírová páska 29mm	29mm x 30,48m
DK-22211	Bílá nekonečná filmová páska 29mm	29mm x 15,24m
DK-22212	Bílá nekonečná filmová páska 62mm	62mm x 15,24m
DK-22214	Bílá nekonečná papírová páska 12mm	12mm x 30,48m
DK-22223	Bílá nekonečná papírová páska 50mm	50mm ×30,48m
DK-22243	Bílá nekonečná papírová páska 102mm	102mm x 30,48m
DK-22606	Žlutá nekonečná filmová páska 62mm	62mm x 15,24m
DK-44205*	Bílá nekonečná odstranitelná papírová páska 62mm	62mm x 30,48m
DK-44605*	Žlutá nekonečná odstranitelná papírová páska 62mm	62mm x 30,48m

⚠ \*Odstranitelné samolepící štítky lze snadno odlepit z hladkých a rovných povrchů.

Při odstraňování ostatních štítků, může dojít k poškození štítku a/nebo podkladu.

**brother**®

LB7466001

