


Príručka používateľa

Tlačiareň štítkov
QL-700

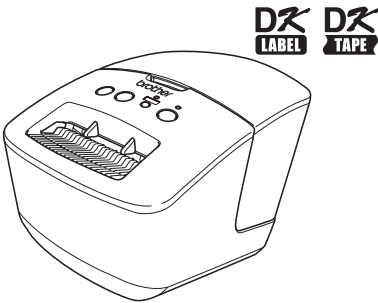

Pred používaním zariadenia je potrebné dôkladne si prečítať túto príručku a pochopiť jej obsah.
Odporúčame uschovať túto príručku pre prípad potreby v budúcnosti.

Ďakujeme vám za zakúpenie tlačiarne Brother QL-700.

Dôrazne odporúčame, aby ste si pred používaním tlačiarne Brother QL-700 prečítali túto príručku a uschovali ju pre prípad potreby v budúcnosti.

Pre používateľov, ktorí si zaregistrujú svoj výrobok na našej webovej lokalite, poskytujeme rôzne služby a podporu. Odporúčame vám preto využiť túto príležitosť a zaregistrovať svoj výrobok na našej lokalite:

Registrácia používateľa on-line
<http://register.eu.brother.com/>

Stránka podpory on-line
<http://solutions.brother.com/>

POZNÁMKA: Vyššie uvedené lokality sú zároveň dostupné zo stránky registrácie používateľa on-line, ktorá sa zobrazí na konci inštalácie softvéru. Tešíme sa na vašu registráciu.

Obsah

Úvod	1
Obsah	1
1 Údržba	2
2 Riešenie problémov	4
3 Hlavné špecifikácie	7

1 Údržba

Údržbu zariadenia je možné vykonávať podľa potreby. Používanie v niektorých druhoch prostredí však môže vyžadovať častejšiu údržbu (napr. v prašnom prostredí).

■ Údržba tlačovej hlavy

Kotúč s páskou DK (typ papiera určený na tepelný záznam) používaný v tomto zariadení dokáže automaticky vyčistiť tlačovú hlavu. Počas prechádzania pásky kotúča DK cez tlačovú hlavu pri tlači a podávaní štítkov sa tlačová hlava automaticky čistí.

■ Údržba valčeka


Na vyčistenie valčeka použite doplnkový čistiaci list.




Pri vykonávaní údržby valčeka sa smú používať len čistiace listy značky Brother. Ak používate čistiace listy od iného výrobcu, povrch valčeka sa môže poškríbať alebo môže dôjsť k poruche.

1 Stlačením a podržaním vypínača (⏻) tlačiareň QL-700 vypnete.


2 Model Brother QL-700 držte za prednú stranu zariadenia a pevne nadvihnite kryt priestoru pre kotúč s páskou DK, aby ste ho otvorili.

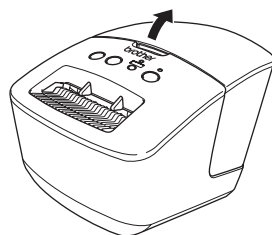

3 Vyberte kotúč s páskou DK.

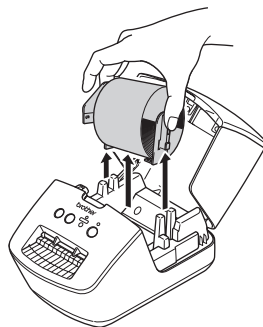

- 4** Odstráňte vystužovací papier ② a zasuňte okraj ① čistiaceho listu do tlačovej jednotky, až kým sa nedostane do oblasti vyznačenej šípkou na nákrese uvedenom nižšie.

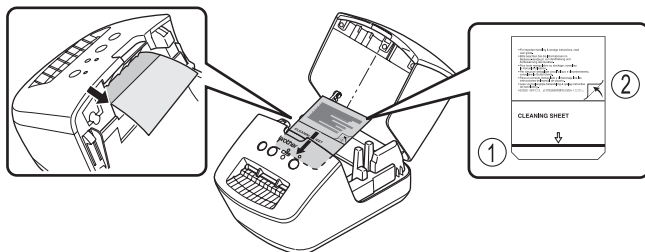

- List vložte bez toho, aby ste odstránili časť ① z listu.
- Skontrolujte, či je čistiaci povrch listu otočený smerom nahor.

- 5** Zatvorte kryt priestoru pre kotúč s páskou DK a stlačením vypínača (⏻) zapnite tlačiareň Brother QL-700.


- 6** Stlačte tlačidlo podávania ↑□ a podržte ho dlhšie ako jednu sekundu.

Valček sa pootočí o 10 cm.

Lepivá strana čistiaceho listu odstráni z valčeka škvryny alebo nečistoty.


- Ak stlačíte a podržíte tlačidlo podávania ↑□ na kratšie ako jednu sekundu, valček sa pootočí len o 8 mm.
- Po použití čistiaci list vyhodte.

Tlačidlo podávania
↑□

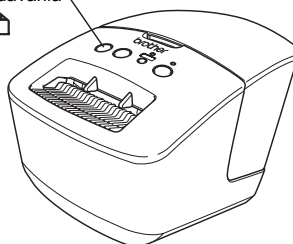

■ Údržba výstupného otvoru pre štítky

Ak štítko zapríčiní zaseknutie zariadenia v dôsledku nahromadenia lepidla na výstupnom otvore pre štítky, odpojte napájací kábel a vyčistite výstupný otvor pre štítky pomocou tkaniny jemne namočenej do etanolu alebo izopropylalkoholu.

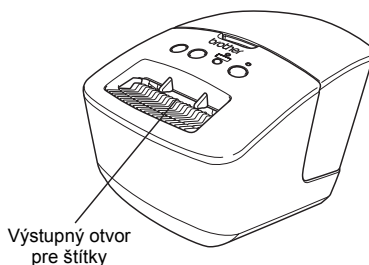



2 Riešenie problémov

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, nasledovné postupy vám môžu pomôcť pri ich vyriešení.

■ Potenciálne druhy problémov




Problém	Riešenie
Tlačiareň QL netlačí alebo sa zobrazí chyba tlače.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je uvoľnený kábel? Skontrolujte, či je správne pripojený kábel. Je správne nainštalovaný kotúč s páskou DK? Ak nie, vyberte kotúč s páskou DK a nainštalujte ho znova. Je na kotúči dostatočné množstvo pásky? Skontrolujte, či je na kotúči dostatočné množstvo pásky. Nie je otvorený kryt priestoru pre kotúč s páskou DK? Skontrolujte, či je zatvorený kryt priestoru pre kotúč s páskou DK. Došlo k chybe tlače alebo k chybe v prenose? Vypnite tlačiareň Brother QL a znova ju zapnite. Ak problém aj naďalej pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu produktov spoločnosti Brother. Ak je tlačiareň pripojená prostredníctvom rozbočovača USB, skúste ju pripojiť priamo k počítaču. Môžete ju tiež skúsiť pripojiť k inému portu USB.
Kontrolka stavu nesvieti.	<ul style="list-style-type: none"> Je napájací kábel správne zapojený? Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel. Ak je pripojený správne, skúste ho pripojiť k inej elektrickej zásuvke.
Vytlačený štítok obsahuje pásiky alebo nekvalitne vytlačené znaky, prípadne sa štítok nesprávne podáva.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je znečistená tlačová hlava alebo valček? Tlačová hlava sa pri bežnom používaní nezvykne znečistiť. Môžu sa na nej však zachytávať malé čiastočky alebo nečistoty z valčeka. V takom prípade vyčistíte valček. Pozri → „Údržba valčeka“ v časti na strana 2.
V počítači sa zobrazí chyba pri prenose údajov.	<ul style="list-style-type: none"> Je vybratý správny port? Skontrolujte, či je v dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne, zoznam „Tlačiť s použitím nasledovných portov“ vybratý správny port. Nie je tlačiareň QL v režime chladenia (kontrolka stavu bliká oranžovou farbou)? Počkajte, kým kontrolka stavu neprestane blikať a potom skúste tlač zopakovať.
V orezávači sú zaseknuté štítky.	<ul style="list-style-type: none"> Obráťte sa na predajcu produktov spoločnosti Brother.
Po tlači sa štítok nevysunie správne.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či nie je zablokovaný priestor, cez ktorý sa štítok vysúva. Skontrolujte, či je kotúč s páskou DK správne nainštalovaný – odstráňte a znova nainštalujte kotúč s páskou DK. Uistite sa, že je správne zatvorený kryt kotúča s páskou DK.
Kvalita tlač je nízka.	<ul style="list-style-type: none"> Nenachádzajú sa na valčeku nečistoty alebo drobné čiastočky, ktoré bránia jeho voľnému otáčaniu? Valček vyčistíte pomocou čistiaceho listu (dostupný samostatne). Podrobné informácie nájdete v sekcii → „Údržba valčeka“ na strane 2.
Po výmene kotúča počas aktívnej funkcie Add-In sa neaktualizuje štýl rozloženia.	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorte program P-touch Editor, aby ste ukončili Add-In a následne doplnok Add-In aktivujete znova.

Problém	Riešenie
Ikona doplnku P-touch Add-In sa nezobrazí v programe Microsoft® Word.	<ul style="list-style-type: none"> • Nespustil sa program Microsoft® Word z programu Microsoft® Outlook®? • Nie je program Microsoft® Word nastavený ako predvolený editor programu Microsoft® Outlook®? <p>Vzhľadom na obmedzenia programu doplnok nefunguje pre program Microsoft® Word s vyššie uvedenými nastaveniami. Ukončíte program Microsoft® Outlook® a znovu spustíte program Microsoft® Word.</p>
Chyba orezávača.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak dôjde k chybe orezávača, nechajte kryt priestoru pre kotúč s páskou DK zatvorený a stlačte vypínač . Orezávač sa vráti späť do bežnej polohy a automaticky vypne zariadenie. Keď je zariadenie vypnuté, skontrolujte výstupný otvor pre štítky a odstráňte zaseknutý papier.
Čiarový kód tlačiarne sa nedá prečítať.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte štítok vertikálne k tlačovej hlave tak, ako je zobrazené nižšie. <div data-bbox="476 486 957 662" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Niektoré typy skenerov nedokážu prečítať čiarový kód. Skúste použiť iný skener. • Odporúčame tlač čiarového kódu s možnosťou kvality tlače nastavenou na „Give priority to print quality“. <p>Windows® XP: Ak chcete zmeniť možnosti Kvalita tlače, otvorte vlastnosti tlačiarne z položky [Ovládací panel] - [Tlačiarne a iný hardvér] - [Tlačiarne a faxy], kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, ktorej nastavenia chcete zmeniť, potom vyberte položku [Vlastnosti]. Potom na karte [Všeobecné] kliknite na položku [Predvoľby tlače...].</p> <p>Windows Vista®: Aby ste zmenili možnosti kvality tlače, otvorte vlastnosti tlačiarne prejdением cez položky [Ovládací panel] - [Hardvér a zvuk] - [Tlačiarne], kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, ktorej nastavenia chcete zmeniť, potom vyberte položku [Vlastnosti]. Potom na karte [Všeobecné] kliknite na položku [Predvoľby tlače...].</p> <p>Windows® 7: Aby ste zmenili možnosti kvality tlače, otvorte vlastnosti tlačiarne prejdением cez položky  - [Zariadenia a tlačiarne], kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, ktorej nastavenia chcete zmeniť, potom vyberte položku [Vlastnosti tlačiarne]. Potom na karte [Všeobecné] kliknite na položku [Predvoľby...].</p> <p>Mac OS X 10.4.11 - 10.7: Ak chcete zmeniť možnosti Kvalita tlače, otvorte dialógové okno tlače a v kontextovej ponuke možností tlače vyberte voľbu „Basic“.</p>

Problém	Riešenie
Ako po ukončení aplikácie P-touch Editor Lite tento program opäť spustím, kým je zariadenie stále zapnuté?	Sú tri spôsoby, ako tento program opäť spustiť. Vykonajte niektorý z nasledovných úkonov: <ul style="list-style-type: none">• Tlačiareň QL vypnite a opäť zapnite.• Kým je tlačiareň zapnutá, odpojte a opäť pripojte USB kábel.• P-touch Editor Lite spustíte z položky Tento počítač.
Chcem resetovať tlačiareň.	Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo ⌘, pričom zároveň držte stlačený vypínač ⏻. Keď začne blikať kontrolka Editor Lite a kontrolka stavu zasvieti oranžovým svetlom, stlačte tlačidlo ⌘ šesťkrát, pričom naďalej držte stlačený vypínač ⏻. Zariadenie sa obnoví na výrobné nastavenia.

3 Hlavné špecifikácie

■ Špecifikácie výrobku

Položky		Špecifikácie
Displej		Kontrolka Editor Lite (zelená), kontrolka stavu (zelená, oranžová, červená)
Tlač	Metóda tlače	Priama tepelná tlač prostredníctvom tepelnej hlavy
	Rýchlosť tlače	Max. 150 mm/s, max. 93 štítkov/min. (Štandardné adresové štítky) (V prípade, že tlačiareň je pripojená k počítaču a používa sa program P-touch Editor)
	Tlačová hlava	300 dpi/720 bodov
	Max. šírka tlače	59 mm
	Max. dĺžka tlače	1 m
	Min. dĺžka tlače	12,7 mm
Orezávač		Odolný automatický orezávač
Tlačidlo		Vypínač  , tlačidlo Editor Lite, tlačidlo  , tlačidlo 
Rozhranie		USB
Napájanie		220 - 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,1 A
Rozmery (Š x H x V)		128 x 221 x 153 mm
Hmotnosť		Približne 1,1 kg (bez kotúčov s páskami DK)

■ Prevádzkové prostredie

Položka		Špecifikácie
Operačný systém	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (len s programom P-touch Editor 5.x)
Pevný disk	Windows®	Priestor na pevnom disku 70 MB alebo viac
	Macintosh	Priestor na pevnom disku 100 MB alebo viac
Pamäť	Windows®	Windows® XP: 128 MB alebo viac Windows Vista®: 512 MB alebo viac Windows® 7: 1 GB (32-bitový) alebo 2 GB (64-bitový) alebo viac
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB alebo viac Mac OS X 10.5.x: 512 MB alebo viac Mac OS X 10.6: 1 GB alebo viac Mac OS X 10.7: 2 GB alebo viac
Iné		Jednotka CD-ROM
Prevádzková teplota		Od 10 do 35 °C
Prevádzková vlhkosť		Od 20 do 80 % (bez kondenzácie)