



PT-D610BT



Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Ďakujeme za nákup zariadenia PT-D610BT (ďalej len „tlačiareň štítkov“). Zariadenie PT-D610BT umožňuje tvorbu vysokokvalitných a profesionálnych odolných štítkov. Okrem týchto možností je k dispozícii množstvo kaziet s páskami, ktoré umožňujú tlač štítkov s rôznou šírkou a vo vynikajúcich farbách. Pred použitím tejto tlačiarne štítkov si prečítajte túto príručku vrátane časti *Príručka bezpečnosti výrobku*. Po prečítaní príručky ju uschovajte na bezpečnom mieste.

Často kladené otázky, riešenie problémov a súbory na prevzatie softvéru a manuálov nájdete na lokalite support.brother.com.

Spotrebný materiál

Kazeta s páskou Brother TZe	Dostupné šírky: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Kazeta s páskou na čistenie hlavy	TZe-CL5

Príručka bezpečnosti výrobku

Bezpečnostné opatrenia


Pred používaním produktu si prečítajte túto časť. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti. Odporúčame uschovať tento dokument pre prípad potreby v budúcnosti.

- V prípade potreby servisu, úprav alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak produkt nefunguje normálne, ak sa vyskytla akákoľvek chyba alebo ak je poškodený niektorý z káblov, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky udalostí ako zemetrasenie, požiar, iné nešťastia, konanie tretích strán, vedomé alebo nedbanlivé konanie používateľa, nesprávne používanie alebo používanie za iných osobitných podmienok.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody (napríklad straty, strata obchodných príležitostí, strata zisku, prerušenie vykonávania obchodnej činnosti alebo strata komunikačných prostriedkov), ktoré môžu nastať v dôsledku používania alebo nemožnosti používania produktu.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť následkom nesprávneho fungovania produktu spôsobeného pripojením nekompatibilného príslušenstva alebo používaním nekompatibilného softvéru.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty zisku vyplývajúce z používania štítkov vytvorených týmto produktom ani straty a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov ani akýkoľvek nárok tretej strany.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tu uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených spoliehaním sa na tieto materiály, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb týkajúcich sa publikácií.
- Ďalšie informácie o dostupnom softvéri nájdete v dokumente *Príručka používateľa* na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Najnovšia verzia dokumentácie k produktu je dostupná na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Dostupné modely, príslušenstvo a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Tento produkt je schválený na používanie iba v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.

- VAROVANIE** V prípade nedodržania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam.
- NEPOUŽÍVAJTE, nenabíjajte ani neskladujte tlačiareň štítkov, sieťový adaptér, kábel USB a alkalické batérie na týchto miestach (v opačnom prípade môže hroziť požiar, zásah elektrickým prúdom, dymenie alebo poškodenie zariadenia):
 - V blízkosti vody, ako napríklad v kúpeľni, v blízkosti ohrievača vody alebo na extrémne vlhkých či chladných miestach.*
 - Na mieste vystavenom dažďu alebo vlhkosti.
 - V extrémne prašnom prostredí.
 - Na extrémne horúcom mieste, ako napríklad v blízkosti otvoreného plameňa, ohrievača alebo na priamom slnečnom svetle.
 - V uzavretom aute na priamom slnku.
 - Na miestach, kde môže kondenzovať vlhkosť.
 - Vo vysokých nadmorských výškach.
 - Počas búrky.
 - Tlačiareň štítkov sa NESMIE používať, ak sa v nej nachádzajú cudzie predmety. Ak do tlačiarne štítkov vnikne voda, kovové predmety alebo akékoľvek cudzie predmety, odpojte sieťový adaptér, vyberte batérie (ak sú vložené) a obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
 - Ak sa do tlačiarne štítkov alebo jej slotov, konektorov, portov alebo priestoru na batériu dostanú cudzie predmety, prestaňte tlačiareň štítkov používať, vypnite vypínač a odpojte všetky káble alebo vyberte batérie (ak sú vložené).
 - Tlačiareň štítkov prestaňte používať, ak si všimnete viditeľné anomálie, napríklad zápach, horúci povrch, hluk, deformácie alebo zmenu sfarbenia.
 - NEPOUŽÍVAJTE poškodený sieťový adaptér. Aby ste predišli poškodeniu tlačiarne štítkov, sieťového adaptéra, kábla USB alebo alkalických batérií, NEROBTE nasledovné:
 - Nekládte na ne ťažké predmety.

* Ďalšie informácie obsahuje *Príručka používateľa* k vášmu modelu v časti Špecifikácie.

- Nerozoberajte ich ani ich neupravujte.
- Nehádzte ich na zem ani do nich neudierajte.
- Nenamáčajte batérie – nemanipulujte s nimi mokrými rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.
- NEDOVOLTE malým deťom ani batoliatám hrať sa s plastovým obalom, v ktorom bola tlačiareň štítkov zabalená. Plastové vrečko zlikvidujte alebo ho uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- NEPOUŽÍVAJTE tlačiareň štítkov v špeciálnych prostrediach, ako napríklad v blízkosti lekárskeho zariadenia. Elektromagnetické vlny môžu spôsobiť nefunkčnosť lekárskeho zariadenia.
- Používatelia s kardiostimulátormi sa nesmú približovať k tlačiarňam štítkov v prípade, že cítia nezvyčajné symptómy. Následne je potrebné vyhľadať ošetrovateľa.
- Kábel USB a sieťový adaptér násilne NEOHÝBAJTE ani NEŤAHAJTE.
- NEDOTÝKAJTE sa sieťového adaptéra ani zástrčky vlhkými rukami, inak hrozí zásah elektrickým prúdom.
- Používajte len špecifikovaný sieťový adaptér.
- Používajte len sieťový adaptér a kábel USB dodávaný s tlačiarňou štítkov. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu vás alebo iných osôb alebo poškodeniu tlačiarne štítkov či iného majetku. Spoločnosť Brother nenesie zodpovednosť za žiadne nehody ani škody spôsobené používaním iného ako určeného sieťového adaptéra a kábla USB.
- NEPRIPÁJAJTE dodaný sieťový adaptér a kábel USB k iným produktom.
- Sieťový adaptér používajte so štandardnými elektrickými zásuvkami (AC 100 V - 240 V 50/60 Hz).
- Pevne zasunite zástrčku do elektrickej zásuvky.
- NEPOUŽÍVAJTE batérie, ak sú poškodené alebo tečú.
- Batérie držte mimo dosahu malých detí. V prípade prehĺtnutia batérií ihneď kontaktujte záchrannú lekársku službu.
- Pri výmene alebo vyberaní batérií NEPOUŽÍVAJTE ostré predmety, ako napríklad pinzety alebo kovové perá.
- Ak sa tekutina (elektrolýt) vyteká z batérií dostane do očí, okamžite ich vymyte čistou vodou. Ihneď kontaktujte záchrannú lekársku službu.
- NESPÁJKUJTE spoje k batériám.
- NEPOUŽÍVAJTE batérie s opačnou polaritou (+) (–).
- NEPRIPÁJAJTE póly + a – ku kovovým predmetom ako napríklad drôt.
- NESPALUJTE batérie ani ich nelikvidujte spolu s domovým odpadom.
- Nepribližujte sa k jednotke orezávača prstami ani inými končatinami.
- NEDOTÝKAJTE sa čepele jednotky orezávača ani nevkladajte prsty do jednotky orezávača pásky, keďže môže dôjsť k zraneniu prstov a iných častí tela.
- NEDOTÝKAJTE sa žiadnej z kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy. Tlačová hlava sa počas používania zahreje na vysokú teplotu a aj krátko po použití zostáva veľmi horúca. NEDOTÝKAJTE sa jej holými rukami.

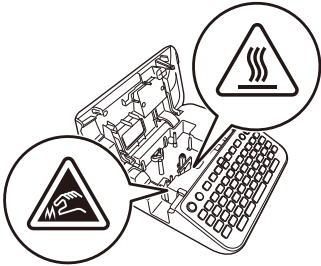

⚠ UPOZORNENIE V prípade nedodržania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam.

Tlačiareň štítkov, kábel USB, sieťový adaptér, alkalické batérie

- Použite len špecifikované alkalické batérie veľkosti AA (LR6).
- NEPOUŽÍVAJTE kombináciu starých a nových batérií ani kombinácie odlišných typov, úrovní nabitia, výrobcov alebo modelov batérií.
- Pri vybaľovaní alebo premiestňovaní dávajte pozor, aby vám tlačiareň štítkov NEPADLA, v opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
- Pri zatváraní krytu priestoru pre kazetu s páskou buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko ich poranenia.
- V prípade, že tlačiareň štítkov nepoužívate, skladujte ju mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vkladať časti tlačiarne štítkov alebo štítky do úst. Ak dôjde k prehĺtnutiu nejakých častí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- NENECHÁVAJTE tlačiareň štítkov ani jej pásky v dosahu batoliat a malých detí.
- Tlačiareň štítkov skladujte na plochom, rovnom a stabilnom podklade.
- V prípade, že nebudete tlačiareň používať dlhšiu dobu, vyberte batérie a odpojte sieťový adaptér.
- NEVYVÍJAJTE tlak na displej z tekutých kryštálov (LCD).
- Pri odpájaní sieťového adaptéra z elektrickej zásuvky ho vždy uchopte.
- NEPREŤAŽUJTE elektrický obvod, do ktorého je zapojený sieťový adaptér.
- Počas používania jednotky orezávača NEOTVÁRAJTE kryt priestoru pre kazetu s páskou.
- NEVYVÍJAJTE nadmerný tlak na jednotku orezávača.

Súlad s predpismi

Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vyhlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s príslušnou harmonizačnou legislatívou (len pre EÚ a Turecko) a legislatívou Spojeného kráľovstva (len pre Veľkú Britániu).
Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support.
Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Prehlásenie o zhode pre Spojené kráľovstvo so smernicou o rádioelektronických zariadeniach z roku 2017 (len pre Veľkú Britániu) (vzťahuje sa na modely s vysielacími rozhraniami)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami nariadenia o rádiových zariadeniach z roku 2017. Kópiu prehlásenia o zhode si môžete prevziať podľa pokynov uvedených v časti Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko).

Prehlásenie o zhode EÚ so smernicou RE 2014/53/EÚ (len pre Európu/Turecko) (vzťahuje sa na modely s vysielacími rozhraniami)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami smernice RE 2014/53/EÚ. Kópiu prehlásenia o zhode si môžete prevziať podľa pokynov uvedených v časti Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko).

UPOZORNENIE

V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIÍ ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
SPOTREBOVANÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Bluetooth

Táto tlačiareň podporuje funkciu Bluetooth.
Frekvenčné pásma: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Maximálny rádiový výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 20 dBm (e.i.r.p)


Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013

	PT-D610BT
Spotreba energie*	1,1 W

* Všetky sieťové porty sú aktivované a pripojené


Pred použitím

1. Prehľad

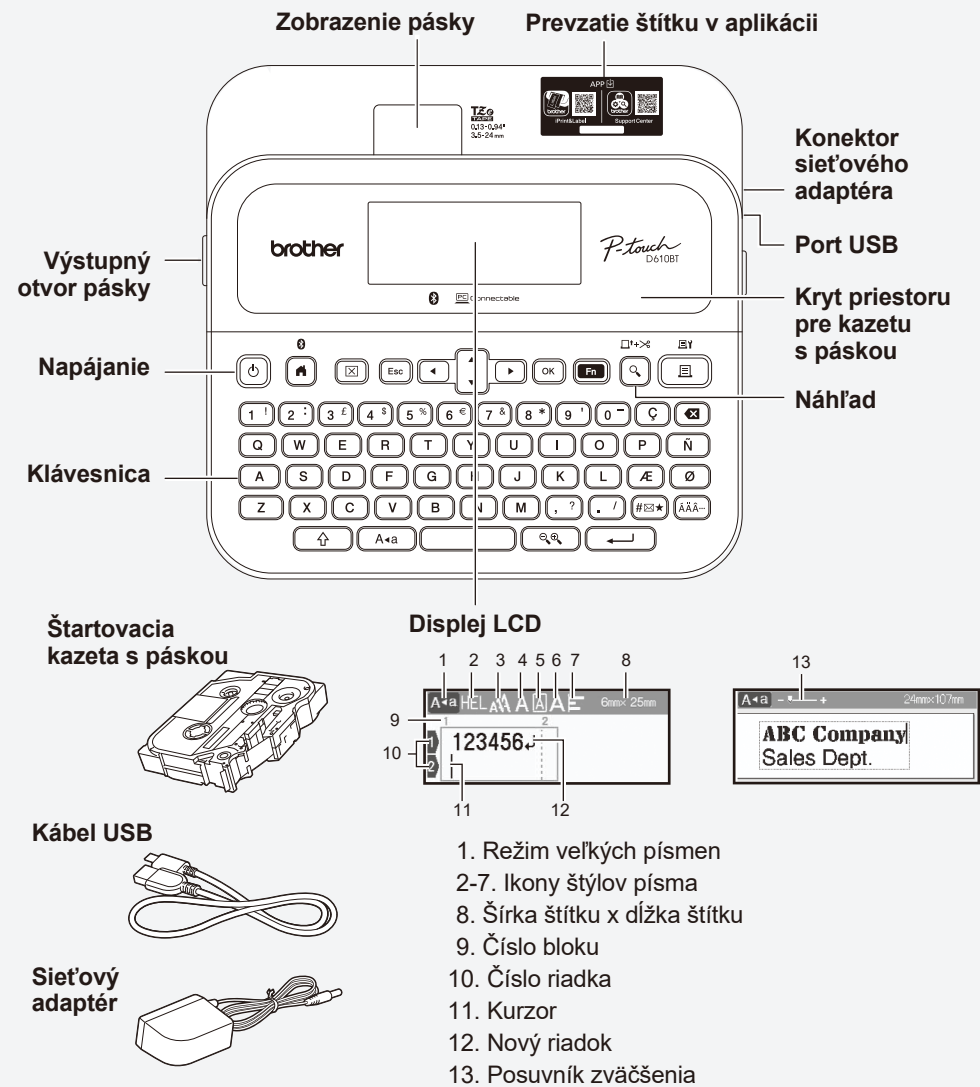

Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu.


Umiestnenie sériového čísla

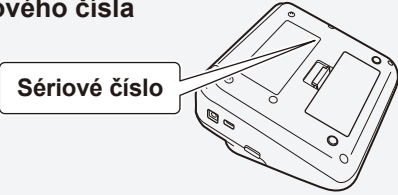

2. Inštalácia batérií alebo pripojenie sieťového adaptéra


Pred (prvým) použitím tlačiarne štítkov odstráňte ochranný materiál.

Batérie

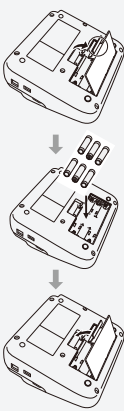


- Keď používate sieťový adaptér (AD-E001A):
 - Zástrčku kábla adaptéra zasunúte do konektora sieťového adaptéra na bočnej strane tlačiarne.
 - Zasunúte zástrčku do najbližšej štandardnej elektrickej zásuvky. Spolu so sieťovým adaptérom vám odporúčame používať alkalické batérie typu AA (LR6), aby ste mali zálohu na zachovanie pamäte.
- Keď je sieťový adaptér odpojený, odporúčame nechať v tlačiarňi štítkov vložené alkalické batérie AA (LR6), aby sa zachovala a záložovala pamäť tlačiarne štítkov.
- Po odpojení prívodu energie na viac ako dve minúty dôjde k vymazaniu všetkých nastavení textov a formátov. Vymažú sa aj všetky textové súbory uložené v pamäti.
- Ak tlačiareň štítkov neplánujete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Batérie likvidujte na príslušnom mieste na zber batérií a nezhadzujte ich do netriedeného domového odpadu. Okrem toho dodržiavajte všetky platné federálne, štátne a lokálne nariadenia ohľadne likvidácie odpadu.
- Keď batérie skladujete alebo likvidujete, zabaľte ich (napríklad do celofánovej pásky), aby ste predišli skratu.

Sieťový adaptér

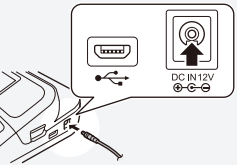


- (Príklad izolácie batérie)
1. Celofánová páska
 2. Alkalická batéria

3. Vkladanie kazety s páskou



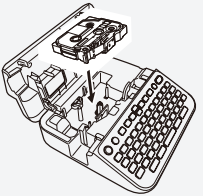

- Keď páska prejde popod vodiacu lištu, potiahnite ju za koniec tak, aby bola celá napnutá.
- Pri vkladaní alebo vyberaní kazety s páskou dávajte pozor, aby sa páska nezachytila na tlačiarňi štítkov.



1. Podľa nákresu pod krytom priestoru pre kazetu s páskou vložte kazetu s páskou. Uistite sa, či špička pásky smeruje k výstupnému otvoru pásky.
2. Zatlačte kazetu s páskou do tlačiarne štítkov tak, aby zacvakla na miesto, a potom zatvorte kryt priestoru pre kazetu s páskou.

4. Zapnutie alebo vypnutie napájania


Zapnutie	Stlačte  .
Vypnutie	Stlačte a podržte  , kým sa tlačiareň štítkov nevypne.


- Ak chcete tlačiť z tlačiarne štítkov, pozrite si časť
- **1. Tlač z tlačiarne štítkov**
- Ak chcete tlačiť z počítača, pozrite si časť
- **2. Tlač z počítača**
- Ak chcete tlačiť z mobilného zariadenia, pozrite si časť
- **3. Tlač z mobilného zariadenia**

Používanie tlačiarne štítkov

1. Tlač z tlačiarne štítkov

- KROK 1Zadávanie textu
- KROK 2Pozrite si náhľad štítkov
- KROK 3Vytlačte štítky

- 
- Na vytlačenie štítkov postupujte podľa pokynov na displeji.
 - Ďalšie informácie o zmene nastavení tlačiarne nájdete v časti *Základné operácie*.

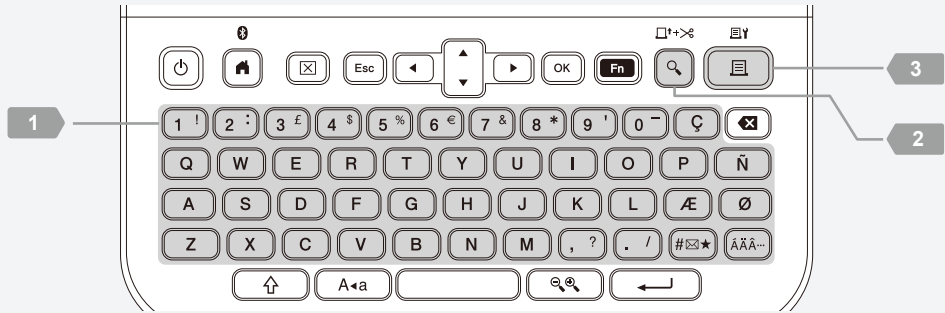

Predvolený jazyk je „Anglický“.

2. Tlač z počítača


Systém Windows


Do riadka adresy v prehliadači napíšte `install.brother` a podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte ovládač tlačiarne a program P-touch Editor.



Mac

Ak chcete tlačiť z Macu, z obchodu App Store si do Macu prevezmite aplikáciu P-touch Editor. Netreba prevziať a inštalovať žiadne ovládače.





- 
- Počas tlače z počítača treba pripojiť tlačiareň štítkov a počítač dodaným káblom USB alebo cez Bluetooth.
 - Ak chcete pripojiť tlačiareň štítkov s počítačom cez Bluetooth, prejdite na časť 3. *Tlač z mobilného zariadenia*.
 - Táto tlačiareň štítkov nepodporuje pripojenie Wi-Fi.

Softvér	Funkcie
Ovládač tlačiarne	Softvér potrebný na tlač cez tlačiareň štítkov pomocou počítača so systémom Windows.
 P-touch Editor	Softvér na tvorbu štítkov pre počítače. Táto aplikácia obsahuje nástroje na kreslenie, ktoré vám umožnia tlačiť širokú paletu vlastných štítkov s komplexným usporiadaním a textami rôznych písiem a štýlov, rámkami, importovanými obrázkami, čiarovými kódmi, a ďalšími prvkami.

3. Tlač z mobilného zariadenia












Inštalácia aplikácií

Prevezmite nasledujúcu aplikáciu z obchodu App Store alebo Google Play™:


	Brother iPrint&Label	Vytváranie štítkov na komerčné účely vrátane čiarových kódov, štítkov pre kancelárske vybavenie a štítkov na záložky zakladačov.	
	Aplikácia Support Center	Táto aplikácia poskytuje prístup k informáciám o nastavení, návodom k produktom, často kladeným otázkam a tipom na riešenie problémov.	

Ak chcete šetriť páskou, v aplikácii Brother iPrint&Label povoľte nastavenie Reťazová tlač. Vytlačte štítky a nechajte posledný štítok v tlačiarň štítkov, až kým ste pripravení tlačiť nový štítok.


Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
- Stlačte  →  → [Nastavenia] →  /  →  → [Bluetooth] →  /  →  → [Bluetooth (Zapnuté/Vypnuté)] →  /  →  → [Zapnuté]/[Vypnuté] →  / 



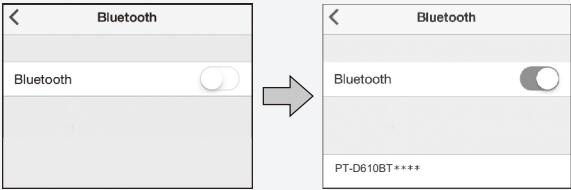























































Spárovanie tlačiarne štítkov s mobilným zariadením cez Bluetooth




















- Prejdite do ponuky nastavení svojho mobilného zariadenia a povoľte funkciu Bluetooth.
- Použite párovacie číslo zo štítku na prevzatie aplikácie prilepeného na prednej strane tlačiarne štítkov.

- 
- Ak sa na tlačiarň zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte 0000.
 - Pokyny na spárovanie sa môžu mierne líšiť v závislosti od mobilného zariadenia.
 - Ak sa vášmu mobilnému zariadeniu nepodarí nájsť tlačiareň cez Bluetooth, skontrolujte nasledovné.
 - Umiestnite mobilné zariadenie čo najbližšie k tlačiarň štítkov.
 - Uistite sa, že sa medzi tlačiarňou štítkov a vašim mobilným zariadením nenachádzajú žiadne prekážky alebo predmety, ktoré vyžarujú rádiové vlny, napríklad mikrovlnná rúra.
 - Ak sa počas párovania zobrazí na LCD displeji tlačiarne štítkov heslo Bluetooth, uistite sa, že vaše mobilné zariadenie zobrazuje rovnaké heslo Bluetooth a potom stlačte [OK].
 - Táto tlačiareň štítkov nepodporuje pripojenie Wi-Fi.





















































Počiatočné nastavenia

Nastavenia jazyka		Nastavenie jazyka, v ktorom chcete zadávať texty.  →  → [Nastavenia] →  /  →  → [Jazyk] →  /  →  → Vyberte jazyk →  / 
Nastavenia jednotiek		Nastavenie jednotiek pre rôzne typy úprav.  →  → [Nastavenia] →  /  →  → [Jednotka] →  /  →  → [palec]/[mm] →  / 
Jas displeja		Prispôsobenie jasu displeja, aby sa dal LCD ľahšie čítať.  →  → [Nastavenia] →  /  →  → [Úprava] →  /  →  → [Jas displeja] →  /  →  → [-2] až [+2] →  / 
Režim Zobrazenie štítku		Zobrazenie náhľadu štítku počas jeho úprav.  →  → [Nastavenia] →  /  →  → [Režim zadávania] →  /  →  → [Zobrazenie štítku] →  / 
Režim Náhľad tlače		Prehľad štítku pred tlačou:  →  → [Nastavenia] →  /  →  → [Režim zadávania] →  /  →  → [Náhľad tlače] →  / 





















Zadávanie textu

Nový riadok		Stlačením  začnete nový riadok. Maximálny počet riadkov pri jednotlivých šírkach pásky: 24 mm: sedem riadkov 18 mm: päť riadkov 12 mm: tri riadky 9 mm, 6 mm: dva riadky 3,5 mm: jeden riadok
Blok	 + 	Táto funkcia umožňuje zahrnúť do jedného štítka viaceré riadky alebo veľkosti písma. Maximálne: päť blokov
Vymazanie textu a formátu	 alebo 	Vymazanie textu a formátovania. Vymazanie znaku po jednom:  Vymazanie všetkých znakov:  →  → [Iba text] →  /  Vymazanie všetkého textu a formátovania:  →  → [Text a formát] →  / 
Tabulátor	 + 	Vloženie tabulátora. Maximálna dĺžka: 100 mm












Zadávanie textu (pokrač.)

Dĺžka tabulátora		Nastavenie dĺžky tabulátora.  →  → [Dĺžka tab.] →  /  →  → Vyberte hodnotu →  /  → 
Veľké písmená Malé písmená		Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami.
Dĺžka štítka		Nastavenie požadovanej dĺžky štítka. [Auto]: Automatické prispôsobenie dĺžky štítka podľa dĺžky textu.  →  → [Dĺžka] →  /  →  → vyberte hodnotu →  /  → 
Textová pripomenka		Umožňuje uložiť často používaný text a neskôr ho rýchlo vyvolať. Zadajte znaky → Zobrazuje sa návrh textu? →  →  → Vyberte text →  / 
Znaky symbolov	  ★	Vkladanie symbolov, jednotiek a obrázkov.  ★ →  → Vyberte kategóriu →  /  →  →  →  → Vyberte symbol →  / 
Znaky s diakritikou		Výber zadaného znaku a jeho premena na znak s diakritikou. Zadajte znaky →  →  → Vyberte diakritické znamienko →  / 
Rám		Pridanie dekoratívneho rámu na štítok.  →  → [Rám] →  /  →  → vyberte kategóriu rámu →  /  →  →  → vyberte žiadaný rám →  / 









Zmena písma

Zmena písma		Umožňuje zmeniť písmo, veľkosť, šírku, štýl a zarovnanie textu.  → [Písmo/Veľkosť/Šírka/Štýl/Zarov] →  → vyberte typ písma →  /  →  → vyberte hodnotu →  /  → 
Zmena písma po riadkoch		Umožňuje zmeniť písmo, veľkosť, šírku, štýl a zarovnanie riadka.  → Prejdite kurzorom na riadok, ktorý chcete zmeniť →  +  → [Písmo/Veľkosť/Šírka/Štýl/Zarov] →  → vyberte typ písma →  /  →  → vyberte hodnotu →  /  → 

































Zmena písma (pokrač.)

Auto-matické prispôsobenie štýlu		Automatické nastavenie veľkosti textu podľa dĺžky štítka. [Veľk.text]: Upraví sa dĺžka štítka. [Šírk.textu]: Šírka sa upraví zhustením textu až o polovicu.  →  → [Nastavenia] →  /  →  → [Štýl aut.prisp.] →  /  →  → [Veľk.text]/[Šírk.textu] →  / 
----------------------------------	---	--

Nastavenie okrajov

Nastavenie okrajov		Nastavenie okrajov pred zadaným znakom a za ním. [Malý okraj]: Pred prvým štítkom sa vloží okraj cca 23 mm a medzi všetky ďalšie štítky sa vložia okraje cca 2 mm. [Veľký okraj]: Vyberte počiatočný okraj veľkosti približne 25 mm pred a za textom každého štítku. [Reťaz]: Tlač viacerých štítkov s minimálnymi okrajmi. Pred prvým štítkom sa vloží okraj cca 23 mm a medzi všetky ďalšie štítky sa vložia okraje cca 2 mm. [Žiad. odstr]: Vytlačte štítky s viacerými časťami alebo použite špeciálnu pásku a potom odrežte štítky manuálne pomocou funkcie [Posun&odstr]. [Spec. páska]: Toto nastavenie použite pri tlači na špeciálnu pásku.  →  → [Možnosť odstrihu] →  /  →  → vyberte typ okraja →  / 
--------------------	---	---

Nastavenie rozloženia automatického formátovania

Šablóna		Svoje obľúbené návrhy môžete použiť ako šablóny.  →  → [Automat. formát] →  /  →  → [Šablóny] →  /  →  → Vyberte kategóriu šablóny →  /  →  → Vyberte šablónu →  /  → Zadajte text →  / 
Rozvrhnutie blokov		Používanie vzorov rozvrhnutia blokov ako šablón.  →  → [Automat. formát] →  /  →  → [Blok. schémy] →  /  →  → Vyberte šírku pásky →  /  →  → Vyberte rozvrhnutie blokov →  /  → Zadajte text →  / 

Nastavenie rozloženia automatického formátovania (pokrač.)

Formát tabuľky		Na vytvorenie šablóny štítku vyberte počet riadkov a stĺpcov. → → [Automat. formát] → / → → [Formát tabuľky] → / → → vyberte šírku pásy → / → → [Riadky] → → nastavte hodnotu → → [Stĺpce] → → nastavte hodnotu → / → zadajte text → / → zopakujte pre každé textové pole → /
----------------	--	--

Tlač štítkov

Náhľad		Túto funkciu môžete použiť na kontrolu konečného návrhu pred tlačou.
Tlačiť		Spustíte tlač. Pri tlači jedného štítku: → / → Pri tlači viacerých štítkov: → → Vyberte kvalitu tlače → / /
Číslovanie Tlačiť	+	Túto funkciu nastavte, keď chcete tlačiť po sebe idúce alfanumerické znaky a pridať tak na každý štítok serializované číslo. Zadajte alfanumerické znaky → + → → [Číslo] → / → → Nastavte počiatočnú polohu → / → → Nastavte koncovú polohu → / → → Vyberte kvalitu tlače → / /
Zrkadlová tlač	+	Obrátená tlač zľava doprava. Umožňuje tlačiť na priehľadnú pásku, ktorá sa potom prilepí zvnútra na sklo a vytvorí štítok čitateľný zvonka. Zadajte text → + → → [Zrkad.] → / → / /
Tlač čiarových kódov		Vytvorenie čiarového kódu a jeho vytlačenie. → → [Čiarový kód] → / → → vyberte položku nastavenia → → zmeňte obsah nastavenia → / → zadajte údaje čiarového kódu → → → vyberte signál → / → /

Iné

Posun a odstrih	+	Posuňte približne 23 mm pásy, aby ste odstránili prípadné prázdne miesto a potom ju odstrihnete. +
-----------------	---	---

Iné (pokrač.)

Uložiť		Umožňuje uložiť štítky a neskôr ich otvoriť, upraviť a vytlačiť alebo prepísať a uložiť upravené údaje. Maximálny počet uložených štítkov: 99 súborov Maximálny počet znakov na súbor: 280 znakov Vytvorte štítok → → → [Ulož] / → → vyberte cieľ uloženia → /
--------	--	---

Ďalšie informácie o používaní tlačiarne štítkov nájdete v dokumente *Príručka používateľa* na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.

Symbody a rámy

Príklady symbolov (→ → [Symbol])

Príklady rozloženia automatického formátovania (→ → [Automat. formát])


Ďalšie informácie o symboloch a rámoch obsahuje *Príručka používateľa* dostupná na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.

Nastavenie okrajov

Tlačiareň vytvorí prednastavený laminovaný okraj približne 23 mm na začiatku každého štítku. Ak chcete tento okraj zmenšiť, vytlačte viaceré štítky nepretržite za sebou. Môžete takisto zmeniť okraj pred a za textom na druhom a ďalších štítkoch, pokiaľ tlačíte viaceré štítky. Ak chcete tlačiť štítky s najmenším okrajom, vyberte možnosť [Reťaz]. NEPODÁVAJTE pásku, kým sa nevytlačí aj posledný štítok. Keď sa vytlačí posledný štítok, odstrihnite ho manuálne pomocou funkcie [Posun&odstr.].


: Oblasť tlače : Okraj : Laminovaný okraj

Veľký okraj

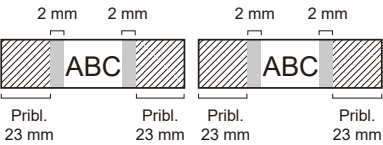


Malý okraj

Keď je dĺžka štítku približne 23 mm alebo viac

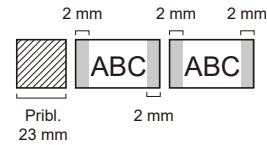


Malý okraj


Keď je dĺžka štítku približne 23 mm alebo menej

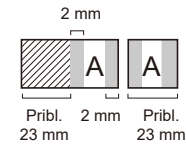


Reťaz

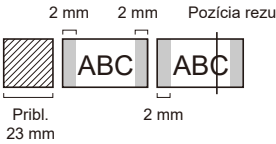

Žiad. odstr

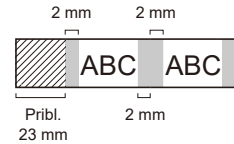

Špec. páska

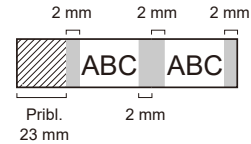

Chybové hlásenia

Správa	Príčina a odstránenie
Skontrolujte # zadaných znakov	Počet číslíc zadaných v údajoch čiarového kódu sa nezhoduje s počtom číslíc nastaveným v parametroch čiarového kódu. Zadaťte správny počet čísel.
Zlyhanie odstrihu!	Ak páska uviazla v jednotke orezávača, vyberte ju. Skôr než budete pokračovať, tlačiareň štítkov vypnite a potom znovu zapnite.
Pridlhý štítok!	Dĺžka vytlačeného štítku so zadaným textom by prekročila 999 mm. Text upravte tak, aby bola dĺžka štítku menšia ako 999 mm.
Text veľmi dlhý!	Dĺžka vytlačeného štítku so zadaným textom by prekročila nastavenú dĺžku. Text upravte tak, aby sa zmestil do nastavenej dĺžky alebo zmeňte nastavenie dĺžky.
Systémová chyba XX!	Kontaktujte zákaznícky servis Brother.



Riešenie problémov





Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com.

Problém	Riešenie
Tlačiareň štítkov netlačí.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je kazeta s páskou správne vložená.• V prípade, že je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju. Na objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva navštívte stránku www.brother.com.• Skontrolujte, či je kryt priestoru pre kazetu s páskou riadne zatvorený.• Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov zapnutá.• Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth v počítači alebo mobilnom zariadení zapnutá.• Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov pripojená k počítaču alebo mobilnému zariadeniu cez Bluetooth.• Skontrolujte, či je v aplikácii Brother iPrint&Label vybratá možnosť Tlačiareň štítkov.• Skontrolujte, či nie je tlačiareň štítkov spárovaná s iným zariadením.• Uistite sa, že tlačiareň štítkov a mobilné zariadenie alebo počítač sú dosť blízko seba na to, aby mohli komunikovať.

Riešenie problémov (pokrač.)

Problém	Riešenie
Tlačiareň štítkov netlačí.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či nie je povolené nastavenie automatickej obnovy pripojenia cez Bluetooth s iným počítačom alebo mobilným zariadením.• Uistite sa, že sa v blízkosti nenachádzajú žiadne zariadenia emitujúce rádiové vlny (napríklad mikrovlnná rúra).• Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne na tlač z počítača Windows.• Pri tlači z počítača pripojte tlačiareň štítkov k počítaču pomocou kábla USB (dodaného).• Ak je tlačová hlava znečistená, vyčistite ju vatovým tampónom alebo voľiteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL5).
<ul style="list-style-type: none">• Páska sa nepodáva správne.• Páska sa zasekáva vnútri tlačiarne štítkov.	<ul style="list-style-type: none">• Ak sa páska ohla, odstrihnite ohnutú časť nožnicami.• Ak sa páska zasekla, vyberte kazetu s páskou, zaseknutú pásku vytiahnite a potom odstrihnite nožnicami poškodenú pásku.• Skontrolujte, či koniec pásky vychádza cez vodiacu lištu pásky.• Uistite sa, že páska smeruje k výstupnému otvoru pásky.• Vyberte kazetu s páskou a vložte ju späť.
Počas používania mobilnej aplikácie sa vyskytla chyba.	Prejdite do ponuky nastavení mobilnej aplikácie a vyberte stránku Podpora > Často kladené otázky (FAQ) a riešenie problémov .
Obrazovka sa uzamkla alebo tlačiareň štítkov nefunguje normálne.	Pozrite si časť Základné operácie v tejto príručke a resetujte internú pamäť tlačiarne štítkov na výrobné nastavenia. Ak resetovanie tlačiarne štítkov problém nevyrieši, odpojte sieťový adaptér a vyberte batérie na dlhšie ako 10 minút.
Po zapnutí napájania zostane displej LCD prázdny.	Skontrolujte, či sú batérie správne vložené alebo či je správne pripojený sieťový adaptér dodaný s tlačiarňou štítkov.
Hlásenia displeja LCD sa zobrazujú v cudzom jazyku.	Pozrite si časť Základné operácie v tejto príručke a vyberte svoj jazyk.
Tlačiareň štítkov sa počas tlače štítku zastavila.	<ul style="list-style-type: none">• Ak vidíte prúžkovanú pásku, vymeňte kazetu s páskou, pretože to označuje dosiahnutie konca pásky.• Vymeňte všetky batérie alebo sieťový adaptér pripojte priamo k tlačiarňi štítkov.

Problém	Riešenie
Predtým uložené súbory štítkov nie sú k dispozícii.	Všetky súbory uložené v internej pamäti sa odstránia v prípade slabých batérií alebo odpojenia sieťového adaptéra.
<ul style="list-style-type: none">Ovládač tlačiarne sa nepodarilo nainštalovať ani po dodržaní správneho postupu (len pre počítače Windows).Tlačiareň sa nezobrazuje v aplikácii P-touch Editor ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne (len pre počítače Windows).	Ak sa tlačiareň štítkov nedá používať ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne: <ol style="list-style-type: none">Prevezmite si program na odinštalovanie ovládača tlačiarne zo stránky vášho modelu na adrese support.brother.com.Odstráňte informácie o tlačiarňi pomocou programu na odinštalovanie ovládača tlačiarne.Znova spustíte program na inštaláciu ovládača tlačiarne a vykonajte inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
Farbonosná páska sa oddelila od valčeka farbonosnej pásky.	Ak je farbonosná páska poškodená, vymeňte kazetu s páskou. Ak nie je poškodená, pásku nechajte neodstrihnutú, opatrne vyberte kazetu s páskou a potom uvoľnenú farbonosnú pásku naviňte späť na cievku. <div>Cievka</div>
Vytlačené čiarové kódy alebo kódy QR sa nedajú načítať.	<ul style="list-style-type: none">Vymeňte pásku. (Odporúčané: Čierne znaky na bielej páske)Zvážte čiarové kódy alebo kódy QR pomocou aplikácie, ktorú používate.
Nepoznám verziu firmvéru tlačiarne štítkov.	Skontrolujte údaje o firmvéri stlačením nasledujúcich klávesov: <div></div>
Veľkosť písma sa nedá zväčšiť.	Písmo už má maximálnu veľkosť pre danú šírku štítka. Prípadne je nastavená dĺžka štítka, ktorou je obmedzená veľkosť písma, aby písmo nepresahovalo cez nastavenú dĺžku.
Pri tlači viacerých štítkov sa posledný štítok odstrihne nesprávne.	Keď je zapnutá reťazová tlač, posuňte pásku, aby sa vysunul posledný vytlačený štítok.

Problém	Riešenie
Po vytlačení štítka je na oboch stranách textu príliš veľký okraj (prázdne miesto).	<ul style="list-style-type: none">Prejdite na časť <i>Nastavenie okrajov</i> v tejto príručke a vyberte [Malý okraj], [Reťaz] alebo [Žiad. odstr.] v prípade menších okrajov. Keď nastavíte [Malý okraj], tlačiareň štítkov posunie pred každým novým štítkom približne 23 mm hlavnej pásy. Ak chcete šetriť pásku, vyberte nastavenie [Reťaz]. Po vytlačení posledného štítka stlačte naraz  a , čím sa páska posunie a odstrihne.Tlačiareň štítkov pred každým novým štítkom podá pásku približne o 23 mm. Keď tlačíte viac štítkov, prázdne miesto na druhom a ďalších štítkoch môžete zmenšiť. Vo voliteľných nastaveniach tlače vyberte možnosť odstrihu [Reťaz]. Potom vytlačte štítky a nechajte posledný štítok v tlačiarňi štítkov, až kým ste pripravení tlačiť nový štítok.Po vytlačení posledného štítka stlačte súčasne  a , čím podáte pásku, a potom vysuňte a odstrihnite posledný štítok. Pozor, keď používate túto metódu, tlačiareň štítkov pred ďalším novým štítkom znova podá pásku približne o 23 mm.
Firmvér tlačiarne sa nedá aktualizovať pomocou programu P-touch Update Software, Transfer Express ani Mac Update Tool.	Reštartujte tlačiareň a potom skúste firmvér aktualizovať znova. Počas aktualizácie firmvéru nestláčajte žiadne tlačidlá.

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie miestnej pobočky spoločnosti Brother nájdete na adrese www.brother.com.

Objednávky spotrebného materiálu a príslušenstva:
www.brother.eu/supplies

